CENTRAL

四役鍋

CS3-060907

五役鍋

CS3-060908

兼用取扱説明書

保証書付

- ■この度は、当製品をお求め頂きまして、誠にありがとうございました。
- ■製品を正しく安全にお使いいただく 為に、ご使用前にこの取扱説明書を 最後までよくお読みになられてから 使用してください。
- ■不適切な取扱は事故につながります。
- ■また、お読みの後は、保証書として 大切に保管してください。

仕 様

製品名称	四役鍋·五役鍋
型式番号	CS3-060907 · CS3-060908
電源	AC100V
消費電力	550W
電源コード長	有効長 1.7m
外形寸法	幅230×奥行270×高73mm

THE CONTRACT OF STATE AND ASSESSMENT OF SAME ASSESSMENT OF SAME

安全上のご注意

- ●ご使用になられる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ■ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- ■絵表示についての意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

↑ 警告 買った扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

★注意 誤った扱いをすると、人が*傷害を負ったり、*物的損害の発生が想定される内容を 示します。

図記号の 説明



○は、禁止(してはいけないこと)を示します。 異体的な禁止内容は、固記号の中や近くに絵や文章で指示します。

06

●は、強制(必ずすること)を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

*傷害とは、治療に入院や長期の通院を要しない、けが、やけど、感電などを指します。

*物的損害とは、家屋・家財に関わる拡大損害を示します。

小警告



修理技術者以外の人は、絶対に分解したり 修理・改造はしないでください。 ※発生したり、書書動作して併せますることがあります。



本体のまるあらいはもちろんのこと、水につけたり、水をかけないでください。 ®ショート、夢覧の恐れがあります。



15A以上のコンセントを単独で使用してください。 依他の個具と併用した分岐コンセンドは黄素発熱して発 火することがあります。



AC100V以外では使用しないでください。 ※やけど、参覧、性数をする恐れがあります。



電気コードや電源ブラグが傷んでいたり、 コンセントへの差し込みがゆるい時は使用 しないでください。 ※意楽 ショート、発来の原因になります。



電気コードを破損させたり、加工しないでください。(無理に曲げる、引っ張る、ねじる、 東ねる、重いものを乗せる、挟み込む等) ※編第3-Fが備ついて、米及、感電の原因になります。





子どもだけで使わせたり、乳幼児の手の篇 く所で使わないでください。 ※やけど、簡単、保険をする恐れがあります。



連れた手で電源プラグの抜き差しをしない でください。 *考電の採用になります。



金属製のもの (ナイフ、フォーク等) を中 に入れないでください。 ・意味のあれがあります。

/ 注意



使用中や使用直後は本体・熱板に手を触れ ないでください。 ※英温ですので※毎の展示になります。



電源プラグは相元まで確実に差し込んでください。 南差し込みが不完全な場合、参電・発熱による大災の原 的になります。



使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。 永火俸や採取、延帰お他による毎着 - 周電大学の原因になります。



電源プラグを抜く時は、電気コードを持たずに必ず ・先端の電源プラグを持って引き抜いてください。 出球電・ショートして発火する時があります。



電源プラグにピンやゴミを付着させないでください。 ※簡単・ショート・発火の原因になります。



不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用 しないでください。 ※※側の側周になります。



本体内部に手を入れないでください。 ※5章の恐れがあります。



ホットプレートを使用し調理する目的以外 の使用はしないでください。 ※観音・巻火の原になります。



使用中は本体から離れないでください。 ※同様地が発火することがあります。そばを無れるときは おず電車プラグを強いてください。



揚げ物料理は絶対にしないでください。 ※油が見び取り、mgc・火災の原因になります。

はじめてお使いになる前に

- ●はじめてお使いになる前は、付属品(ツマミ含まず)を中性洗剤を含ませた柔らかいスポンジ等でよく洗い、水をすすいでからよく乾かしてご使用ください。
- ●本体を壁やコーナー・他の物から20cm以上離してご使用ください。
- ◆予熱中に煙りや匂いが出ることがありますが異常ではありません。◆安定したテーブル等の平面の上でご使用ください。 量やじゅうたん、テーブルクロスなどの熱に弱いものの上ではご使用にならないでください。
- ●使用中・使用後は、本体・熱板が非常に熟くなっておりますので、絶対に手を無れないでください。
- ●ホットブレートを使用し調理する目的以外の使用はしないでください。


正しい使い方

1. プレートをセットします

●ブレートと遮熱板の間には、異物や水分がないことを 確認してください。

(性能が悪くなったり間障の原因になります。)

●ブレートは傾かないようにしっかりとセットしてください。



2. 電源コードを接続しスイッチを入 れます

●コンセントに差し込みブラグを根元まで確実に差し込み、スイッチを「入」に入れてください。(必ずAC100Vでご使用ください。)



▲ 注意:初めてお使いになられる際に本体から若干煙りや、匂いの出ることがありますが、これは発熱ヒーターについている油分によるもので、異常ではありませんので安心してご使用ください。

3. 調理します

●調理する際は必ず少量の油を引いてください。

☆ 注意:無物調理等で水分がふきこぼれますと、故障程限因となりますので、水分の多い時は、量を少なめにして、沸騰したらフタを取るなどして十分注意してください。

⚠ 注意:揚げ物調理は絶対にしないでください。油が飛び散り驀熱ヒーターに かかりますと発火し、火災の原因になります。

4. ご使用後は


- ●スイッチを「切」にし、差し込みブラグをコンセントから抜いてください。
- ●本体が完全に冷めましたら、濡れぶきんや、しめらせたキッチンタオル等で 汚れを拭き取ってください。


☆ 注意:こびりつきや汚れ等をそのまま放置しておくと、焼き付いて取れにくくなったり、腐食や表面塗装のはがれにもつながります。ご使用ごとに必ずお手入れをしてください。

セット内容・各部名称







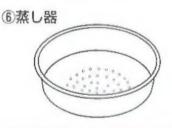










⑤フラット盤



⑧ツマミ・台座(ネジ付)



●CS3-060908	五役鍋セッ	/ 卜内容
-------------	-------	-------


- ①電気こんろ…
- ②しゃぶ鍋······×1
- ③ 両手鍋……
- ④たこ焼きプレート······×1
- ⑤フラット盤………
 - ⑦ガラス蓋…………
 - ⑧ツマミ・台座(ネジ付)…×1

●四役鍋・五役鍋使用方法


ご使用方法(ご使用前にプレート、本体カバーをきれいにふいてください。)

たこ焼きの上手な焼き方

1. 粉を差す順序



比較的焼けの遅い場所 (無丸) から粉を薄し 末寸.




次に手前の穴に粉を差 します。




最後に娘けの早い上部 穴に粉を差します。


2. たこ焼きを返す順序 (このとき金串は使用しないでください)



焼け具合を見てから、 上部穴のたこ焼きを返 していきます。



次に手前の穴を返します。




最後に焼けの遅い中央 穴と手前穴を返します。

注意/ヒーター(発熱線)の構造上プレート表面の温度が一定になりません。 【たこ焼きの上手な焼き方】に習い調整してください。



ヒーター(発熱線)上 は、温度が高い為、焼



ヒーター(発熱線)外 は、温度が低く、焼け が遅い。

※注意

●ソース、しょうゆなどの調味料が付着したままご使用になりますとシミもしくはこげつき の原因となりますので、早めにふき取ってください。

●五役鍋使用方法

フラット盤

反射板

差込ブラグ:

フラット盤をセットします

- ●■し物をする時は、専用馬し器をフラット盤にし っかり乗せて(漢をグリル鍋にはめる)、空焚きに 注意して蒸して下さい。
- ■加熱板の上には、異物や水分がないことを確認し てください。(性能が悪くなったり故障の原因に なります。)
- ■フラット盤(空焚き注意)は必ず中心にセットし てください.

ガラス部

調理します

焼き過ぎには十分注意して下さい。

小ご注意

ふきこぼれると、故障の原因となります。 水量は適切にして十分注意して下さい。 沸騰したら必ず切り替えスイッチをOFF にして下さい。






やけどの防止や本体の持ち運びに使います。

↑付属品を乗せたまま本体を移動させ ないで下さい。

電源

電源コードを接続し、 スイッチを入れます




●切り替えスイッチを「切」の位置に合わせておいて ください。





●コンセントに差し込みブラグを差し込み(根元ま で確実に)、切り替えスイッチをFON」に入れてく ださい。

ご使用後は (片付ける際には)



切り替えスイッチを「切」の位置にし、 差し込みプラグをコンセントから抜い てください。

プレートのはずし方・取り付け方

●はずしかた

①電源プラグを抜いてください。

②面側にある本体のくほみ部分から 両手でブレートに手をかけて具上 に持ち上げてください。





●取りつけかた

(①たこ焼きプレートにある矢印 マークを本体カバーの矢印マ 一クと合うようにセットしま 3 "





差込プラグをコンセントに 桐本まで確実に差込みます。




注意

●たこ焼きブレートは矢印通りし っかりセットしてください。 セットの仕方が不十分ですと正 しい温度が得られません。また その他の部品が必要以上に加熱 され、火災の原因になることが あります。

2. 調理します。

約5分間予熱し、フレート が充分温まってからサラダ 油を塗り、調理を始めてく ださい。





必要以上に高い温度での使用や 放置はさけてください。油がこ げつきます。

3. 使用後は

本体電源スイッチを「切」 にして差込ブラグをコンセ ントから抜きます。本体が 充分に冷えてから、たこ焼 きブレートを外し、洗いま 寸。



注意

たこ焼きブレートは水洗いでき ますが、水分につけたまま放置 しますとアルミが腐食し、使用 できなくなります。

●五役鍋使用方法

蒸し器の使い方



フラット盤に適量の水を入れましたら、鍋の上に蒸し器を乗せ、食材をその中に入れ、ガラス蓋をして加熱して下さい。

フッ素樹脂加工について

フラット盤表面にはフッ素樹脂加工がしてあり、お料理がこびりつきにくくなっていますが、ながもちさせるために次の点にご注意ください。

- 1. ご使用前に、フラット盤表面に食用油をうすくひいてください。
- ヘラやクシなどをお使いになる時は木や竹でできたものをお使いください。
 金属製のヘラは、キズがつき腐食の原因になりますので使用しないでください。
- ご使用後は必ず乾燥させ、きれいな食用油をうすく塗ってから乾燥した 値射日光のあたらない場所に保管してください。
- 4. ご使用のたびにお手入れをしてください。



♪ ご注意

熱板表面の塗装は、フッ素樹脂加工ですので、テフロン加工の様にこびりつかないというものではありません。

- 1 必ずご使用前は、その都度、油を薄く塗ってからご使用下さい。
- 2 金串やかたいものでこすらないで下さい。
- 3 たこ焼きの馴や、たねをいれたままにしないで下さい。
- 4 ご使用後は、必ず柔らかいもので汚れをよく落として下さい。
- ※本品に使用している塗料は食品衛生規格に合格しているものであり、万一/塗装が剥がれて人体に入っても、全く影響ございません。又、そのままご使用してもさしつかえございません。

両手鍋、しゃぶ鍋の使用時の注意









 ◆ふきこばれ紡正のため調理に応じ、◆空勢きはしないで下さい。掛がこ
 ◆取っ手やツマミが熟くなり火傷の
 ◆配っ手やツマミの壊れに対してた過ご容量で使用して下さい。
 ・混乱、げて危険です。使けて変色します。 対象があります。注意して下さい。
 ・設置や北海製器などをして使用しいで下さい。
 ・設置が北海製器などをして使用しいで下さい。 改造や応急処置などをして使用しな









●取っ手やツマミがゆるんだ状態で ●コンロの 中央部 に乗せて安定さ ●夫がら科摩などには <mark>絶対</mark> 使用し 使用しないで下さい。観光して危険 せて使用して下さい。

オープンで使用しないで下さい。 取っ手やツマミが癒れます。

こんなときは

ご使用中に異常が生じたときは、まず次の点をお馴べください。

こんな時は?	調べるところ	処置
プレートの温度が上が らない。	差込ブラグがコンセントから抜けている。	差し込みブラグをコンセントへ差し込む。
	スイッチが「ON」になっていない。	スイッチを入れる。
使用中にカチッと音が する。	なべの熱膨張によるもので故障で はありません。	そのままお使いください。
ランプがつかない。	差込ブラグがコンセントから抜けている。	差し込みプラグをコンセントへ差し込む。

お手入れ方法

お手入れの前に、必ず電源ブラグをコンセントからはずしてください。ご使用後もしばらくの間は器具が熱く なっています。よく冷ましてからお手入れにかかってください。調理したものをそのまま放置しておくと、塗 装のはがれや腐食の原因になりますので、ご使用ごとに必ずお手入れをしてください。

本体

●布(洗剤を入れた水に浸し固くしぼったもの)でふき取ってください。

ブレート

●充分にプレートが冷めましたら、本体からプレートを取り外しまして、水で 洗ってください。洗い流した後はよく拭き取ってください。

金属製のヘラ、ナイフ、フォーク等でこすらないでください。 ブレートの表面塗装に傷がついて、塗装のはがれや腐食の原因になります。



注意

- ●柔らかいスポンジと台所用洗剤で丸洗いし、すぐに水気を拭き取ってください。
- ●必ず、差込プラグをつかみコンセントから抜いて、お手入れしてください。 ●ブレートが熱いうちは、ブレートをはずさないでください。
- ●みがき粉や硬いたわし、ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。
- ●ブレートを水につけたまま放置しないでください。ブレート表面が腐食し使用で きなくなります。特にブレート裏面は塗装が施されておりませんので腐食しやす いです。充分に水分を拭き取り完全に乾燥させてから、保管してください。



ご使用上の注意

火災を防ぐために



熱に弱いところでは使わないで! (じゅうたん、畳、ビニールクロス等) (カーテンなどの近く)



- ●電源はコンセントから!
- ・コードはていねいに! (折り囲げたり、ひっぱらないで)

やけどを防ぐために



●やけどに注意! なべ、加熱板等は、熱くなります。 重特にお子様にご注意ください。



シャブ調使用時は穴に指を入れない で下さい。熱くなっています。



しゃぶ鍋、鍋の使用後は大変黙く なっていますので、お週の温度が 充分に冷めるまで取り外しをしな いで下さい。やけどの恐れがあり ます。

故障を防ぐために



●本体に水をかけたり まる洗いはしないで



(但し予熱は除く)



料理を入れたままにしないで! こびりつきや、資金の原因になります ので、きれいに取り扱いてください。

●取り扱いはていねいに !



●プレートは直火にかけないで! (しゃぶ鍋、鍋)

プレートをはずして 通電しないで!

熱板が高熱し、筋厚の原因となります。 文、通れももはnaxeのせての作用に tretturockiov



技術者以外の人は、絶対に分解 したり修理・改造は行わないで 下さい。

発火の恐れ・異常動作

両手鍋、しゃぶ鍋

【ご使用前に】

- ●勝き粉等が残っている場合がありますので、ステンレス用クレンザー等で洗ってからご使用ください。
- ●本体などに張ってあるラベルなどをはがしてからご使用ください。

【ご使用後は】

- ●取っ手やツマミのネジがゆるんでガタツキが生じたらネジを締め付けてください。
- ●食器用洗剤かステンレス用クレンザーで汚れをよく洗い落としてください。

水分をよく拭き取り乾燥させてください。

- ●鍋内面に白い斑点が出ることがありますが、これは水道水中に含まれているカルキ(塩素)が残留するためで、なんら問題はありませんのでそのままお使いください。硬めのナイロンタワシなどで洗っていただければ簡単に落とせます。
- ●こげつきなどを洗い落とす時は金属へラや金属タワシなど使用しないでください。キズがつきます。 熱湯にしばらく浸してから、ステンレス用クレンザーなどで、こすり落としてください。
- ●金属タワシなど硬いもので洗うとキズがつきます。
- ●鉄やアルミなどの異なった金属製品に重ねないでください。サビます。

電気コード・電源ブラグ

乾いた布で拭いてください。

お願いシンナー、ベンジン、スプレー式クリーナー等で拭かないでください。変色・変形の原因になります。

●ご使用にならない時は、製品の汚れをよく取り、よく乾燥させ、高温・多湿を避け、直射日光の 当たらない所に保管してください。お子様の手の届かない場所に保管してください。

保証とアフターサービス

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点はお客様ご相談係までご相談ください。

修理に関するお問合せ(お客様サービス係)

お電話承り時間: 平日(月曜~金曜) 午前9時~午後5時

保証書 (一体)

- ●保証書は、この取扱説明書の最終ページに記載されています。
- ●保証費は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの配入をお確かめの上販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間

お買い上げの日から1年間

補修用性能部品の保有期間

- ●本製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。
- ●補修用性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは

■保証期間中

製品に保証書を添えてお買い上げの販売店までご持参ください。保証書/曹扱説明書の記載内 容により修理いたします。

■保証期間が過ぎているときは

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有債修理させていただきます。当社「お客様ご相談係」にご相談ください。